



KBTM7V-SET

【取扱説明書】

ワイヤレススマートバッテリー

本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご購入前必ず「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
取扱説明書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。

本製品は出荷時に当社規定量の充電をされていますが、満充電ではありません。
内蔵電池の自然放電などにより、すぐにご利用いただけない場合があります。
初回使用時は満充電にしてからの使用をおすすめします。

セット内容


ワイヤレススマートバッテリー×1
本体充電用USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1

仕様

- 容量：5000mAh(3.85V 19.25Wh)
- 使用電池：リチウムイオンポリマー
- サイズ：高さ10.95cm×幅6.5cm×厚さ1.15cm ●重さ：約132g
- 入力：Type-C 接続ポート：5V/3A、9V/1.5A、12V/1.2A
- 出力：水冷接続プラグ：タイマーモード搭載
 - ①連続②20秒作動～45秒停止③20秒作動～90秒停止
- Type-C 接続ポート：5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
- ワイヤレス接続機能：15W (MAX)
- 稼働時間：①約11時間、②約30時間、③約40時間
- 充電時間：約2時間 (Type-C PD18W充電)
- 使用環境温度：0～40℃
- 保管環境温度：-10℃～45℃

※稼働時間、充電時間は社内基準において測定した値です。ご使用時の目安としてご覧ください。
※満充電時の値です。着用品、電場の違いに応じて、稼働時間が異なります。誤差は、初期不良の対象とはなりません。

各部の名称

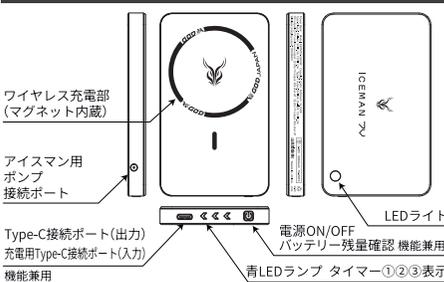

安全上のご注意

△ 危険

誤った取扱いをした際に、使用者が死亡または重症を負う可能性が大きいと想定される内容

- 充電中に、本製品や充電対象機器が極端に熱くなり異常を感じた場合は使用しないでください。
- 液体や異物が内部に入ったり、煙、臭気、異音が出た場合、すぐにウェア、充電器、ケーブルを抜いてください。
- 分解・改造・修理をしないでください。
- 出力端子同士を接続しないでください。
- 直射日光の当たる場所、炎天下の車内や火のそばなど高温の場所で、充電・使用・保管をしないでください。
- 本製品を火中に入れたり、電子レンジ、オーブン、高圧容器などで加熱しないでください。
- 感電やショートによる発火、故障の原因になりますので水につけたり濡らさないでください。また、水濡れした状態のまま使用しないでください。

△ 警告

誤った取扱いをした際に、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定される内容

- 乳幼児・小児の手の届く場所で使用・保管をしないでください。
- 着用したまま眠らないでください。また、着用していない時はスイッチを必ず切ってください。
- 運搬時、保管時は、必ずスイッチを切ってください。
- 着用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管をしてください。
- 接続した状態で通電中はお手入れしないでください。
- 熱のこもる場所（バッグ、布団の中など）本製品が体に触れる環境で使用しないでください。
- 湿度の高い場所、漏電、漏水の危険があるところで使用・保管をしないでください。
- 強い静電気の発生する場所では使用しないでください。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かないでください。
- 充電の際に所定の充電時間を大幅に超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
- 指定の電圧以外の電源で使用しないでください。

△ 注意

誤った取扱いをした際に、使用者が傷害を負ったり、物の損害を負う可能性が想定される内容

- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しないでください。根元まで確実に差し込んでください。
- ご使用後、洗濯時には、必ず電気部品を全て取り外し本体ウェアだけを洗濯してください。
- 本製品が汚れた場合、シンナー、石油、ガソリンなどでふかないでください。本製品を傷めます。
- ウェアを落下させる、叩く、投げる、踏みつける等の行為は絶対にしてしないでください。また、ケーブルを持って運んだり、引っ張ったり、重いものを載せないでください。火災や断線の原因になります。
- ケーブルを加工したり、傷をつけないでください。ケーブルを差したまま、収納したり、持ち運びをしないでください。
- 本製品が濡れた場合、表手をさわらないでください。失明の恐れがあるので、液が目につかないようにはし、万一、液が目に入った場合は水道水などで十分洗い、医師の治療を受けてください。液が服についても水道水などで十分洗い流してください。皮膚に異常がある場合、医師に相談してください。
- 投げたり、転倒・落下などの強い衝撃を与えないでください。発熱、発火、破裂の原因になります。
- コネクタをはずす際は、コネクタ本体を物を持つておこない、ケーブルを持って強く引っ張らないよう注意してください。
- 高温時の充電は避けてください。使用した直後のバッテリーは熱くなっていますのでバッテリーが冷めてから充電してください。すぐ充電するとバッテリーの寿命も同じく冷めてから充電してください。
- 本バッテリー記載の充電容量は、内蔵電池の経年変化により多少減少します。正しい充電をしても、バッテリーの使用時間が著しく低下したり、バッテリーの寿命がつかまつたものとお考えください。寿命のきたバッテリーをそのまま使用していると、バッテリーだけでなく、充電器故障の原因になります。
- 電池切れを待たずに、早めに充電してください。
- バッテリーは過放電させると著しく寿命を縮めるだけでなく、内部が不安定な状態になりますので、電池残量がゼロになった場合は、2日以内に充電するように注意してください。
- 電池残量がいまま自然放電で完全に放電するとバッテリーの特性上再充電出来なくなるので、長期使用せずに保管する時は充電をして保管してください。目安としては半年に1回程度充電してください。

保証書

KBTM7V-SET / ワイヤレススマートバッテリー

ご購入日 _____ 年 _____ 月 _____ 日より1年間

保証期間 _____ 年 _____ 月 _____ 日より1年間

お名前 _____ 様 電話番号 _____

ご住所 _____

販売店 _____

本製品は弊社の保証規定に基づき品質の保証を致します。

保証規定

1. 本製品が故障した場合はご購入日から1年間無償修理を致します。
2. 修理の際は必ず本保証書を添付の上お申し込みください。
3. ご提示のない場合は本保証書の無償修理期間内でも有償になります。
4. 故障原因が次の場合は保証範囲外となり有償になります。
 - ・使用法の誤りや、落下・衝撃などによる故障
 - ・正規付属品以外のものを使用しての故障
 - ・泥・砂・水かぶりなどによる故障
 - ・火災、地震など天災による故障
 - ・弊社以外での修理・改造、分解などによる故障
 - ・保管上やお手入れの不備などによる故障
5. 電池等の消耗品に起因する故障、損害については本保証書は適用されません。

上記、保証規定に基づき不具合が生じた場合は
本保証書により無償修理いたします。
ご購入いただいた販売店様へご連絡ください。


※ご購入年月日、販売店などが確認できるレシートなどと一緒に保管してください。
※本書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
※お客様の個人情報、上記の目的以外には、一切使用いたしません。



〒435-0056 静岡県浜松市中区中央小池町2642 TEL(053)468-6380 FAX(053)468-6370


本製品の使用方法 (アイスマン接続)

アイスマン起動 / 停止

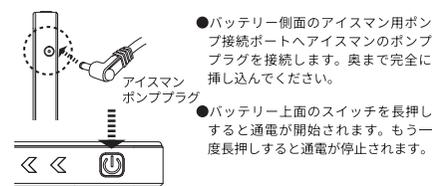

- バッテリー側面のアイスマン用ポンプ接続ポートへアイスマンのポンププラグを接続します。奥まで完全に挿し込んでください。
- バッテリー上面のスイッチを長押しすると通電が開始されます。もう一度長押しすると通電が停止されます。


タイマーモード調節

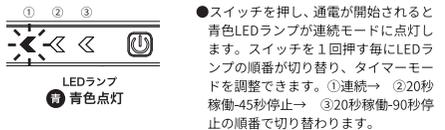

- スイッチを押し、通電が開始されると青色LEDランプが連続モードに点灯します。スイッチを1回押す毎にLEDランプの順番が切り替わり、タイマーモードを調整できます。①連続②20秒稼働③45秒停止④30秒稼働⑤90秒停止の順番で切り替わります。

※本製品のワイヤレス充電 (給電)、Type-C充電 (給電) との同時使用はできません。

バッテリー残量確認 (目安)

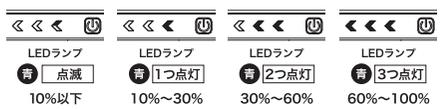


- アイスマンを停止させた状態でスイッチを押すと、バッテリー残量に従ってLEDランプが点灯します。

※上記の残量表示は、あくまでも目安になります。

本製品の使用方法 (ワイヤレス充電 (給電))

本製品でワイヤレス充電対応スマホを充電

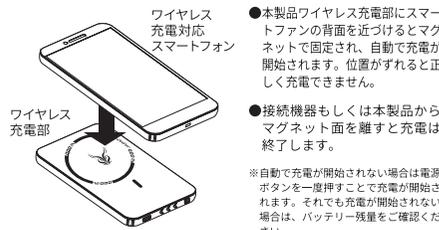


- 本製品ワイヤレス充電部にスマートフォンの背面を近づけるとマグネットが固定され、自動で充電が開始されます。位置がずれると正しく充電できません。
- 接続機器もしくは本製品からマグネット面を離すと充電は終了します。

※自動で充電が開始されない場合は電源ボタンを一度押すことで充電が開始されます。それでも充電が開始されない場合は、バッテリー残量をご確認ください。

※本製品とスマートフォンの間に金属などの異物がある状態でワイヤレス充電をおこなうと、発熱の原因になりますので、金属が含まれるスマートフォンのケースやアクセサリーなどは取りはずしてからご使用ください。
※必ず、接続機器から本製品が落下しないことを確認してから使用してください。固定が不十分な状態で使用すると落下などにより接続機器・本製品が破損するおそれがあります。
※一部非対応の製品があります。
※対応する機種の使用であってもすべて状況で動作を保証するものではありません。

本製品の使用方法 (Type-C充電 (給電))

本製品でスマホなどの機器を充電

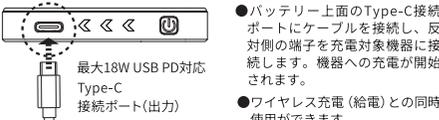

- バッテリー上面のType-C接続ポートにケーブルを接続し、反対側の端子を充電対象機器に接続します。機器への充電が開始されます。
- ワイヤレス充電 (給電) との同時使用ができます。


※USB PDとは、大容量の給電が可能なUSBの電力供給規格です。USB PD対応スマートフォンなどを急速に充電することができます。
※USB PD充電をおこなうには、接続するケーブル・端末がUSB PDに対応している必要があります。
※USB PD非対応の機器は最大5V 3Aでの充電となります。

LEDライト使用方法



- バッテリー上面のスイッチを2回素早く押すとLEDライトが点灯されます。消す際も同じように2回素早く押しで消灯してください。

本製品を充電

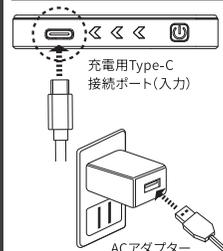

- バッテリー上面の充電用Type-C接続ポートへ、充電ケーブル (Type-C) の端子を接続します。奥まで完全に挿し込んでください。
- 反対側の充電ケーブルType-A端子をACアダプターのType-A接続ポートに接続し、コンセントに差し込んでください。充電が開始されます。

※本製品を充電しながらのご使用はできません。
※充電は付属のケーブルを使用してください。市販の充電アダプター、ケーブル (Type-C) をご使用ください。ただし基本的に市販の製品での充電は可能ですが、対応する機種の使用であってもすべて状況で動作を保証するものではありません。
※充電時間は環境温度やバッテリーの状態により変化します。
※付属の充電ケーブル (Type-C) に端子の向きはありません。



使用済みのリチウムイオンバッテリーは、ご購入になった販売店にご持参ください。希少資源のリサイクル活動と環境保護のため、使用済みのリチウムイオンバッテリーの回収を行っています。

※上記の残量表示は、あくまでも目安になります。